

Монтаж и подключение подвесного смарт-унитаза SWEDBE

Монтаж инсталляции

1 465 1000 1142 0 460

Просверлите отверстия в стене для установки дюбелей.

Просверлите отверстия в полу для установки дюбелей.

1 A Ø10×75 2 A 3 A

1 B 2 B

Разметить отверстия можно двумя способами: приложив инсталляцию к стене или с помощью измерительного инструмента

2

Отрегулируйте желаемое расстояние и предварительно зафиксируйте крепление к стене и полу.

Труба подачи воды в чашу и труба канализационного выпуска могут быть отрегулированы, если требуется, в указанных ниже пределах (доступны три фиксированные позиции)

3

Когда все регулировки закончены, зафиксируйте крепление к стене и полу.

h=135

h=165

Монтаж клавиши сброса воды

1 0

Установите крепеж из комплекта поставки как показано на рисунке ниже.

4 Вставьте приводы и поверните до щелчка.

2 Поверните, как показано на рисунке, до щелчка.

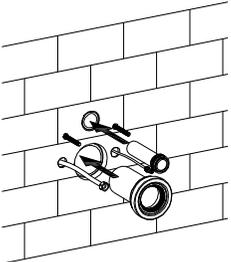
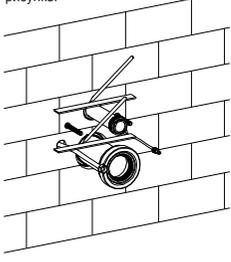
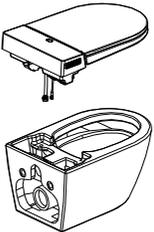
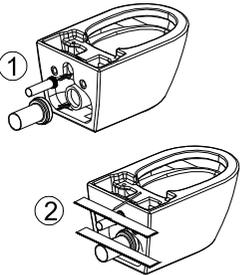
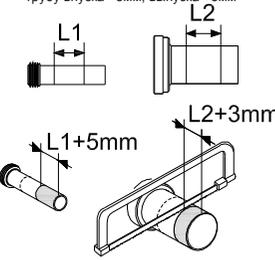
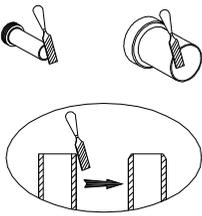
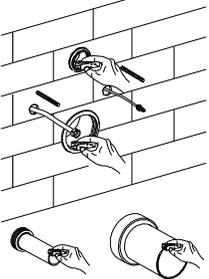
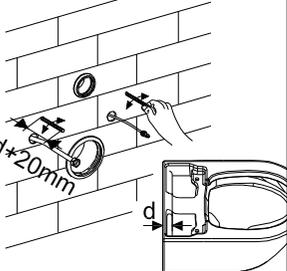
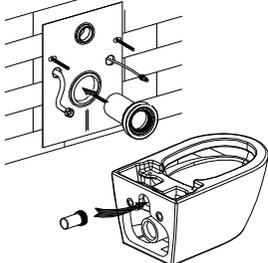
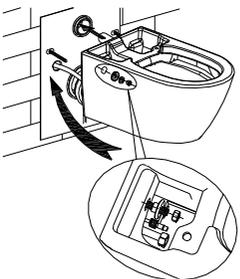
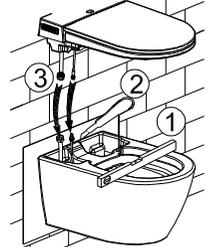
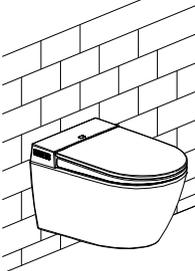
5 Установите декоративную панель с клавишами соблюдая указанную последовательность движений при фиксации.

3 20-60mm

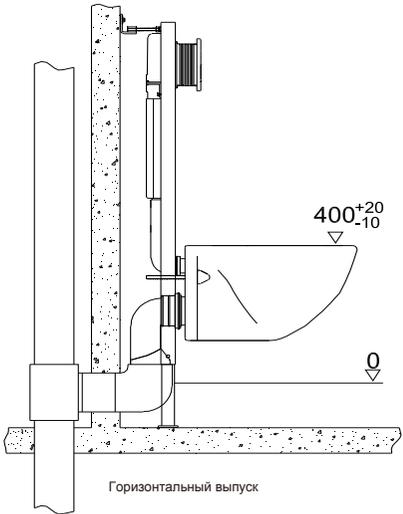
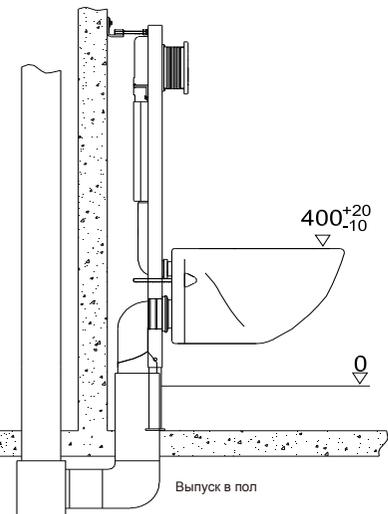
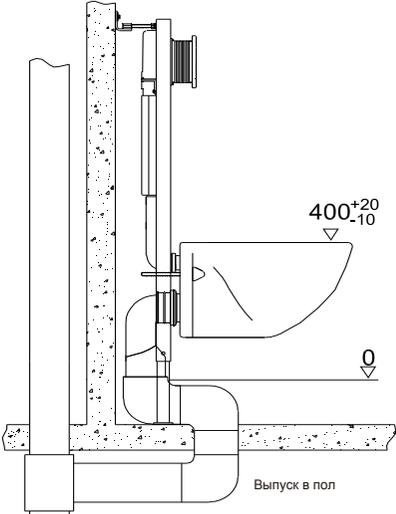
6 Сборка завершена.

Укоротите излишек(в зависимости от толщины декоративного покрытия стены) приводов клавиш сброса воды.

Монтаж и подключение подвесного смарт-унитаза SWEDBE

<p>1 Вставьте трубы подключения в соответствующие отверстия.</p> 	<p>2 Используйте стену как базовый уровень при разметке труб, произведите разметку как показано на рисунке.</p> 	<p>3 Снять крышку с унитаза потянув вертикально вверх.</p> 	<p>4 Присоедините трубы к чаше унитаза и разметьте их как показано на рисунке.</p> 	<p>5 Укоротите трубы в точности как показано на рисунке ниже, припуск на трубу впуска +5мм, выпуска +3мм</p> 	<p>6 Снимите фаску чтобы избежать повреждения сальника и упростить монтаж.</p> 
<p>7 Нанесите смазку для монтажа труб на сальник и саму трубу как показано на рисунке.</p> 	<p>8 Вкрутите шпильки крепления унитаза. Необходимый припуск указан на рисунке ниже.</p> 	<p>9 Установите демпферную пластину и присоедините унитаз к трубам подключения.</p> 	<p>10 Убедитесь в правильном подключении чаши унитаза к трубам и затяните крепеж</p> 	<p>11 Убедитесь что чаша установлена горизонтально и аккуратно обрежьте демпферную пластину по контуру чаши. Присоедините кабель и гибкую подводку к крышке унитаза.</p> 	<p>12 Установите крышку на чашу унитаза, монтаж закончен.</p> 

Возможные способы подключения фановой трубы

 <p>Горизонтальный выпуск</p>	 <p>Выпуск в пол</p>	 <p>Выпуск в пол</p>
---	---	--